Montageanleitung „The Board of Silence“ V4 (RS005 + RS006)

- Montiere die Bullschraube (Nummer 11) an deinem Dartboard. **Das gesamte Zubehör dafür befindet sich in einer separaten Tüte**.

  Die Bullschraube besteht aus drei Teilen: einer Grundplatte, einer Schraube und einem Deckel mit 3 gesenkten Löchern. Zur Befestigung sind drei T20 Schrauben mit 20mm Länge (Nummer 1) mit dabei. Nimm den Deckel mit den 3 gesenkten Löchern, drehe ihn herum und nutze zum Anzeichnen die Seite ohne Senkung. Platziere die Platte mittig auf deiner Bull-Markierung an der Rückseite des Dartboards. Zeichne nun die drei Löcher an. Körne nun die angezeichneten Löcher am besten mit einem kleinen Kreuz Schraubendreher und einem Hammer an. Platziere nun die Grundplatte, die Schraube und den Deckel mit den gesenkten Löchern und schraube sie mit den drei mitgelieferten Schrauben (Nummer 1 - T20 Kopf) zu einem Stück zusammen an das Dartboard.



- Befestige nun das Dartboard an der Schallschutzplatte.

  Zur Befestigung verwendest du die Mutter mit Beilagscheibe (Nummer 10). **Beachte, dass du das Board auf der Seite Front montieren musst! Diese Markierung findest du aber nur bei der kleinen Variante des BoS.** Die Gewindeschraube durch die Holzöffnung stecken, Gummitülle (Nummer 2) über das Gewinde ziehen und die Mutter mit einem 10er Steckschlüssel anziehen. **WICHTIG: Diese Mutter sollte nur leicht angezogen werden, sodass sich das Dartboard unter leichter Spannung drehen lässt.**

Vorderseite



Rückseite



- Bohre auf der Höhe 202,5cm ein 8er Loch und anschließend 56cm darunter nochmals ein 6er Loch (siehe Zeichnung). Verwende die mitgelieferten Dübel (Nummer 6 und 7). Achte darauf, dass der Dübel in der Wand einen guten Halt hat!
- Jetzt kannst du die Aufhängung (Nummer 3) montieren.

Diese wird zusammen mit dem Blech (Nummer 8) und der Schraube (Nummer 4) angeschraubt. Benutze hier das mittlere Loch. Diese Aufhängung bietet dir auch noch eine Höhenverstellung für den Fall, dass du mit dem Bohrer verrutscht. Dann kannst du das zweite Loch in der Halterung nehmen und die Höhe anpassen.



- Abschließend montierst du den Haken (Nummer 5) für die Befestigung der Spanngummis.

- Nun kannst du die komplette Platte über die obere Gummischlaufe einhängen, ausrichten und mit den unteren Spanngummis an der Wand fixieren.

- Die Schrauben (Nummer 9) können für die Befestigung von Beleuchtungen oder des Scolia Home 2 Systems verwendet werden (nur bei der Maxi Version).

Montagematerial



Das benötigst du noch für die Montage der Schallschutzplatte:

- Schraubendreher Außensechsrund T20 und T25
- Gabelschlüssel Größe 10

Hersteller:

Wagner Dartsport GmbH
Gewerbestr. 5
89290 Buch – Germany
info@automatenwagner.de

Eingetragene Marke "The Board of Silence" im Patent- und Markenamt mit der Nummer: 30 2022 106 014

Eingetragenes Gemeinschaftsgeschmackmuster bei der EUIPO (Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum) mit der Nummer: 009012263

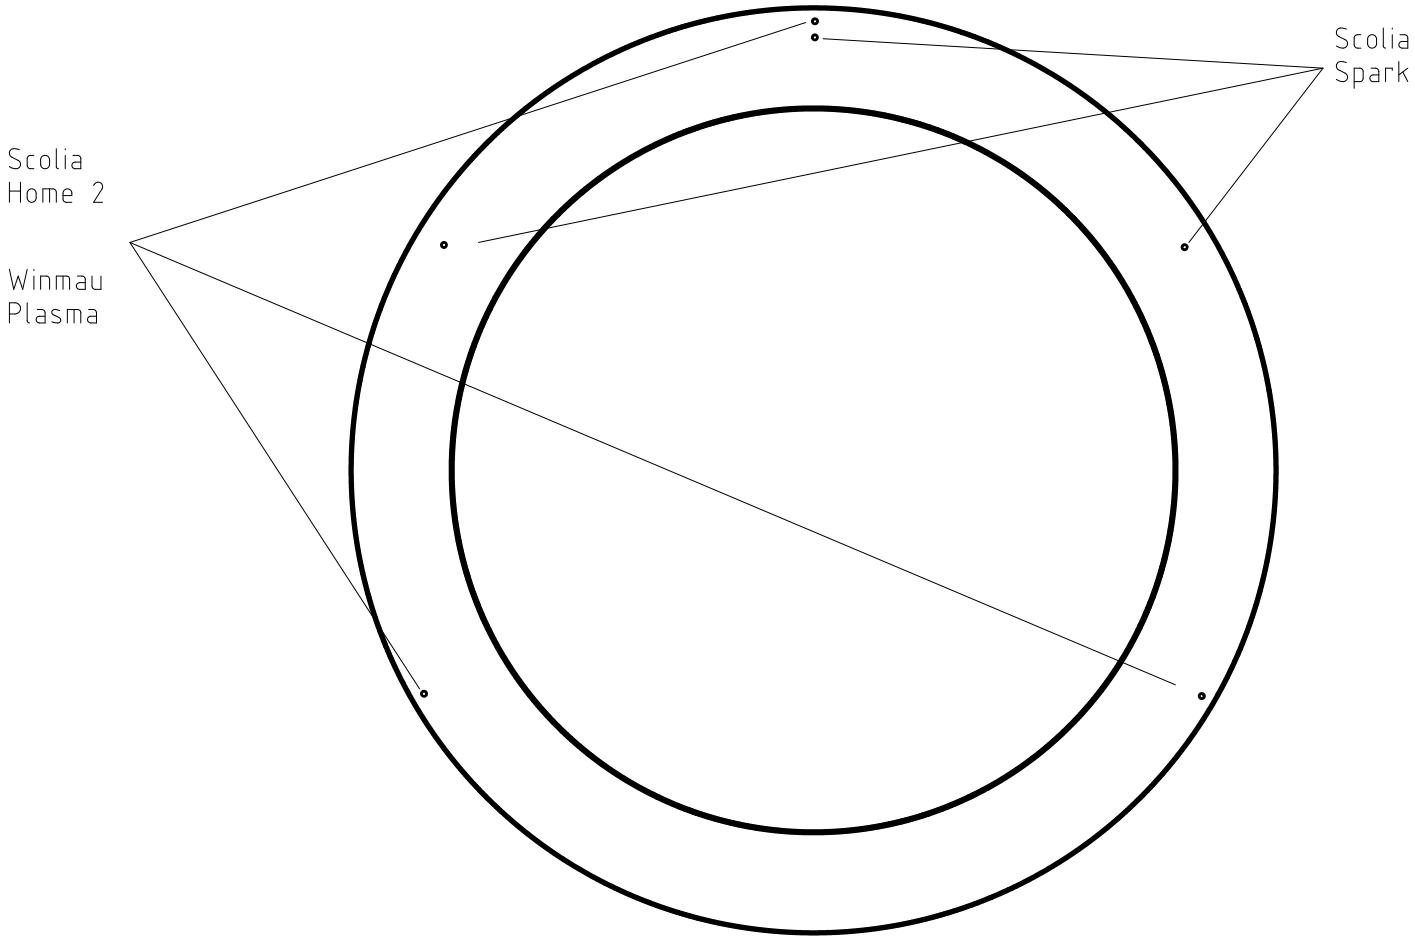
Hinweis zur Produktsicherheit:

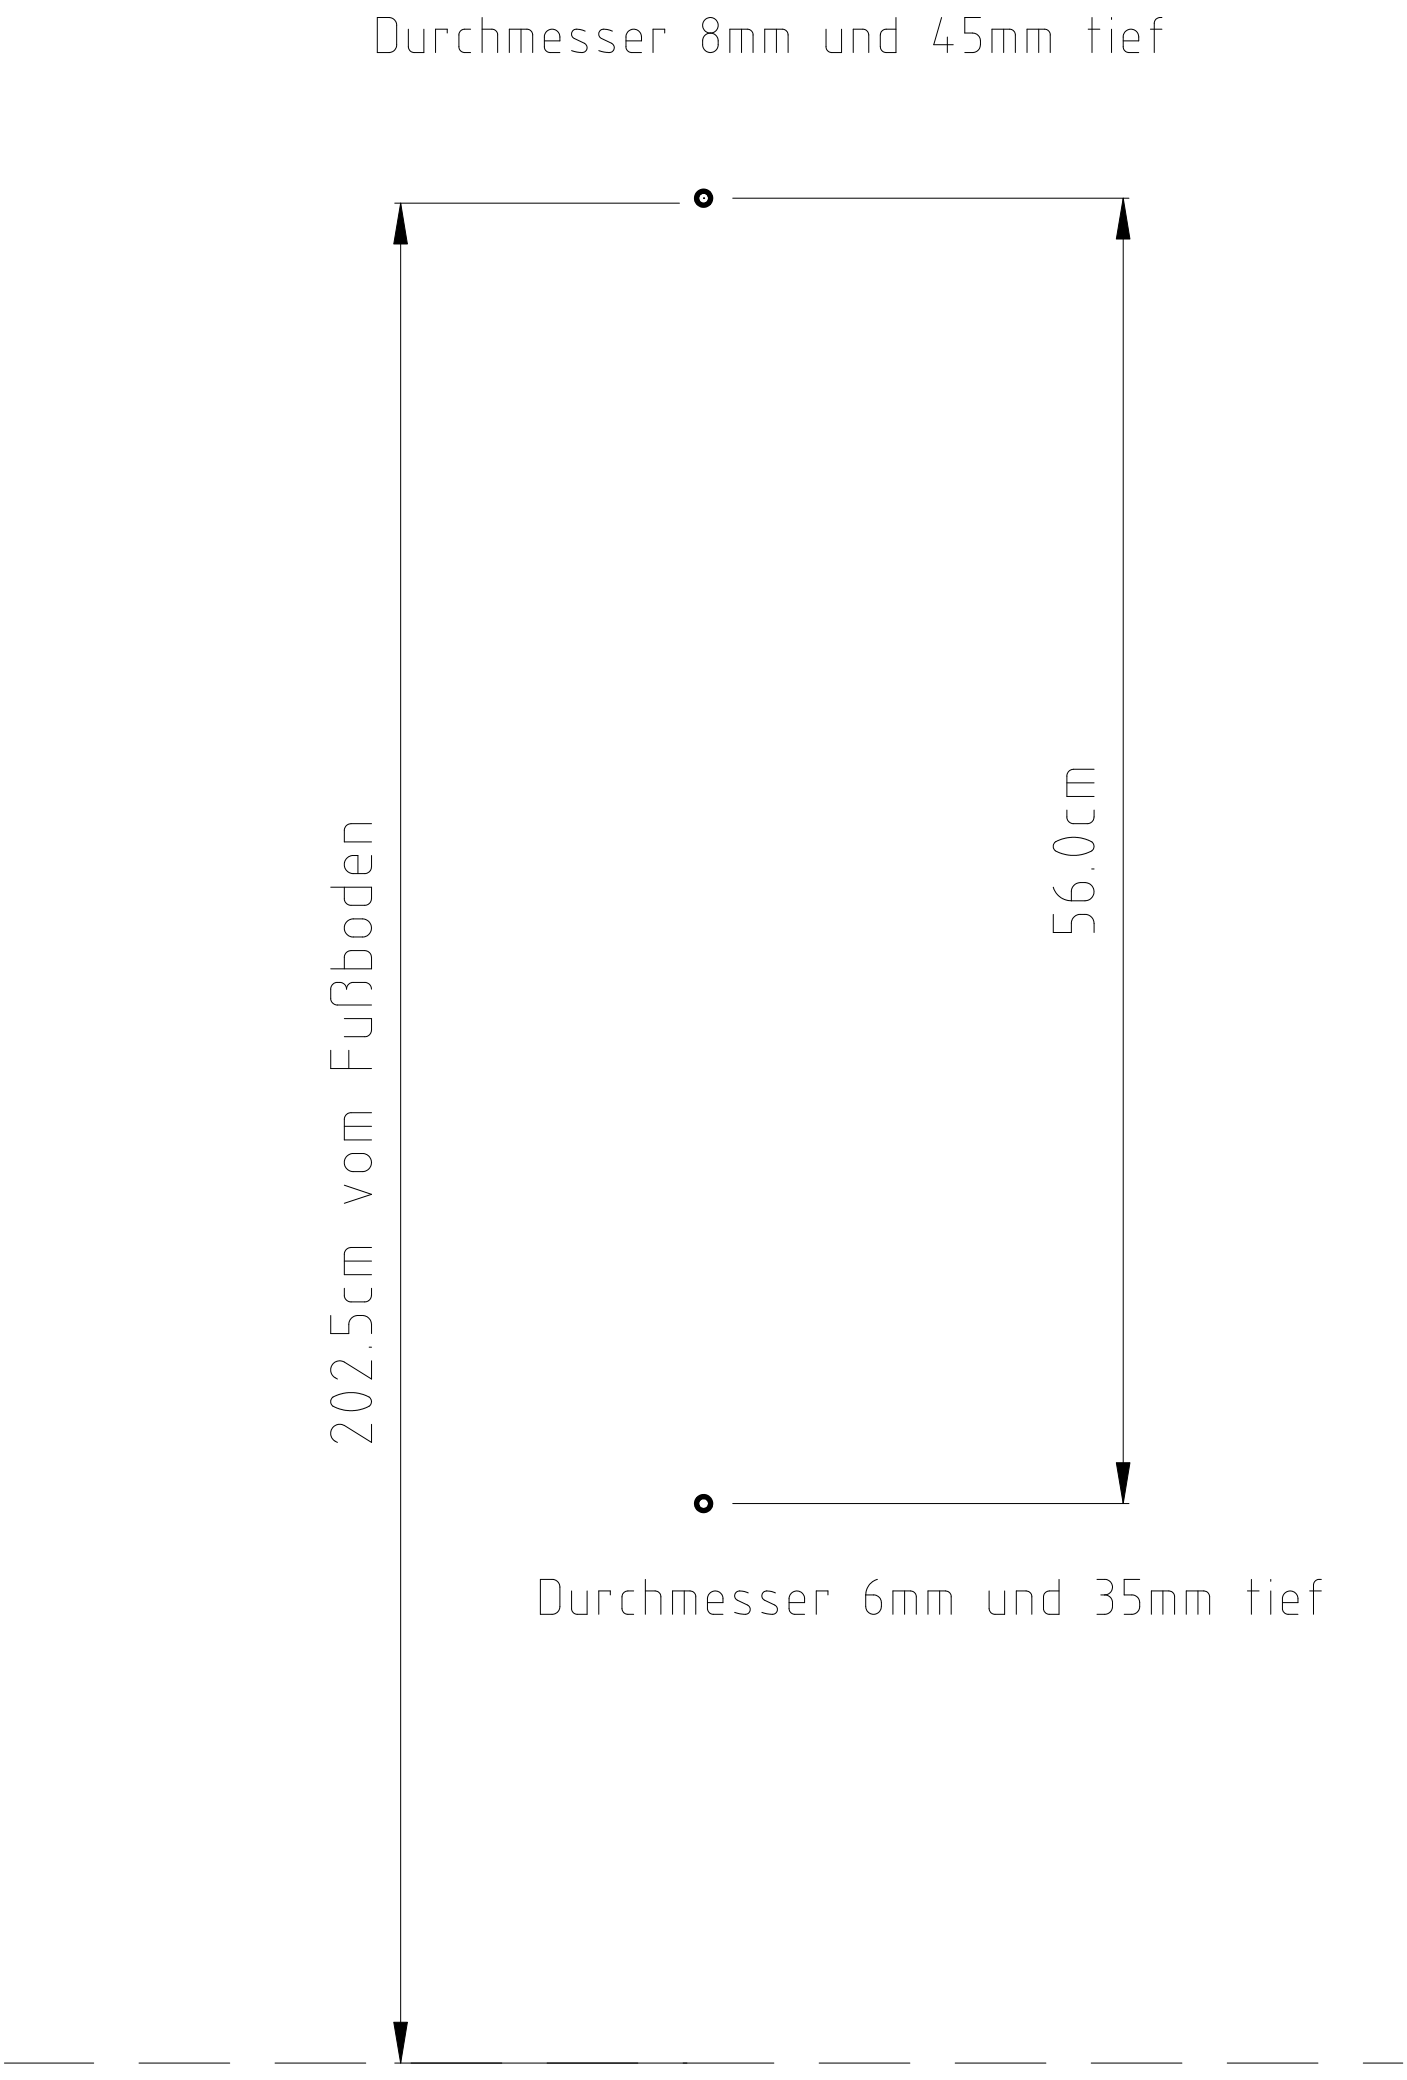
Bei der Befestigung der oberen Schraube sollte darauf geachtet werden, dass der Dübel einen festen Halt in der Wand hat! Dieser hält die komplette Schallschutzplatte inkl. Dartboard und eventuell befestigte Beleuchtungs- oder Kamerasysteme.

Bei zu wenig Halt kann die komplette Schallschutzplatte von der Wand fallen!

Die Bullschraube muss zwingend mit den 20mm langen T20 Schrauben befestigt werden, sonst kann das Dartboard vom Schallschutz fallen.

Video zur Montage auf You Tube


Scolia
Spark
Scolia
Home 2
Winmau
Plasma


Durchmesser 8mm und 45mm tief
202.5cm vom Fußboden
56.0cm
Durchmesser 6mm und 35mm tief