LÖWEN SERVICE
Technischer Support: 06721 407900
www.loewen.de/service

HB10 Targetdevice tauschen

916188v1.5

Werkzeug:

- Schraubendreher PH2
- Schlitzschraubendreher 2,5

Material:

- Targetdevice


WARNUNG:
Beim Öffnen von Abdeckungen oder Entfernen von Teilen können spannungsführende Teile freigelegt werden.


Alle Arbeiten müssen von elektrotechnischem Fachpersonal ausgeführt werden, das mit den damit verbundenen Gefahren bzw. den einschlägigen Vorschriften vertraut ist.

Um einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, sind bei allen Arbeiten die Sicherheitshinweise im Handbuch des Gerätes sowie die technischen Vorschriften und Richtlinien gemäß DIN / VDE zu beachten.

HINWEIS:
Für einen einwandfreien Betrieb des Gerätes verwenden Sie immer die aktuellste Version der HB10 Firmware.


1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Öffnen Sie die Targettür.
3. Ziehen Sie den Flachbandstecker, den USB-Stecker und den Fehlwurf-Sensor ab.
4. Schrauben Sie den Haltewinkel mit der Platine von der Rückwand ab (2 Schrauben).
5. Entfernen Sie die 4 Schrauben der Platine.
6. Tauschen Sie die Platine und schrauben diese wieder fest.
7. Die Platine mit Haltewinkel wieder am Gerät anschrauben.

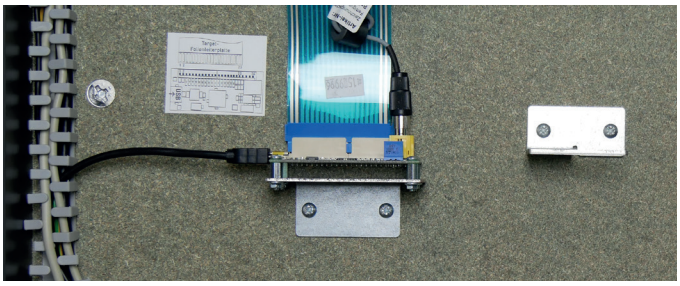

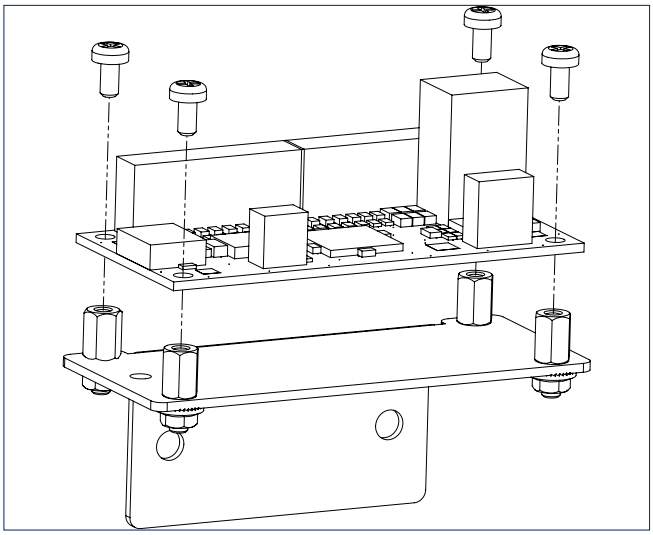

8. Alle Stecker wieder aufstecken. Achten Sie darauf, dass der Folienstecker linksbündig aufgesteckt wird.

9. Schalten Sie das Gerät ein.

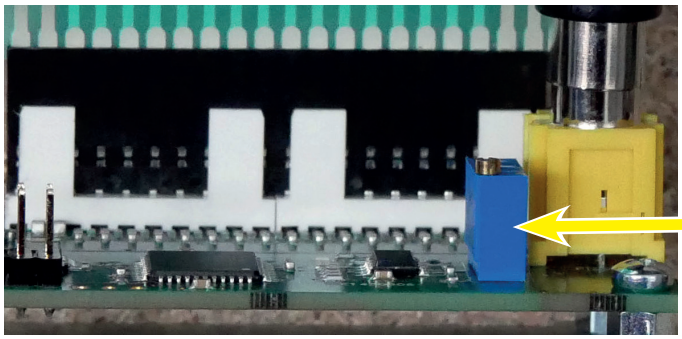

10. Starten Sie den Fehlwurf-Sensor-Test unter [Serviceschalter ➔ Tests ➔ Fehlwurf Sensor].

Der Dart-Sensor-Einstellregler (gelber Pfeil) wird mit einem Schlitzschraubendreher eingestellt. Drehen Sie das Potentiometer im Uhrzeigersinn bis die gelbe LED leuchtet. Drehen Sie anschließend das Potentiometer gegen den Uhrzeigersinn bis die gelbe LED erlischt. Drehen Sie nun das Potentiometer soweit herunter (gegen den Uhrzeigersinn) bis bei einem Klopftest auf der Haupttür keine Erkennung mehr erfolgt. Anschließend kontrollieren Sie mit einem Klopftest um das Target herum und drehen vorsichtig am Potentiometer bis der Sensor reagiert (Feinjustierung).


HINWEIS:

Nicht zu empfindlich einstellen!
Laute Musik könnte bei zu empfindlich eingestelltem Sensor dazu führen, dass Pfeile falsch gezählt werden. Wenn der Dart-Sensor korrekt abgeglichen ist, dann arbeitet er bei Lautstärken bis 110 dB einwandfrei.

11. Starten Sie den Target-Test unter [Tests ➔ Target]. Prüfen Sie die einzelne Segmente des Targets auf Ihre Funktion.

12. Schließen Sie die Targettür.

Anschlußbelegung Platine V1

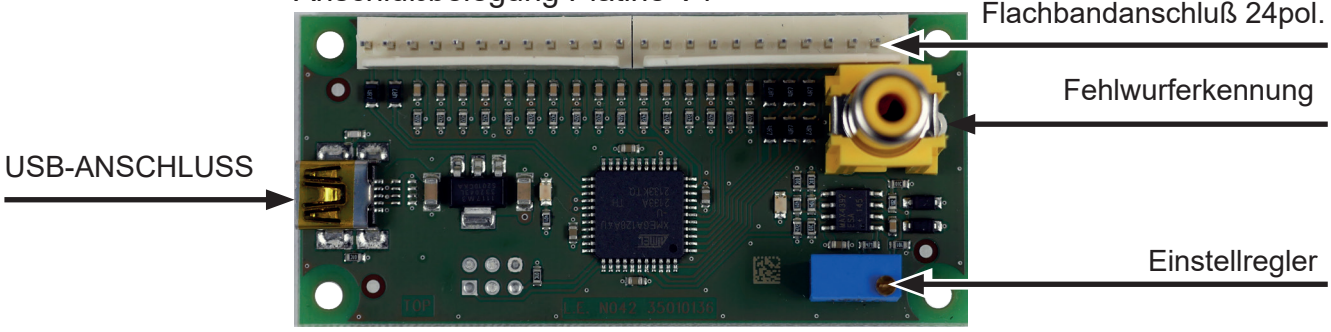

Anschlußbelegung Platine V2

